


TOSHIBA

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

R32

INVERTER

FRANÇAIS

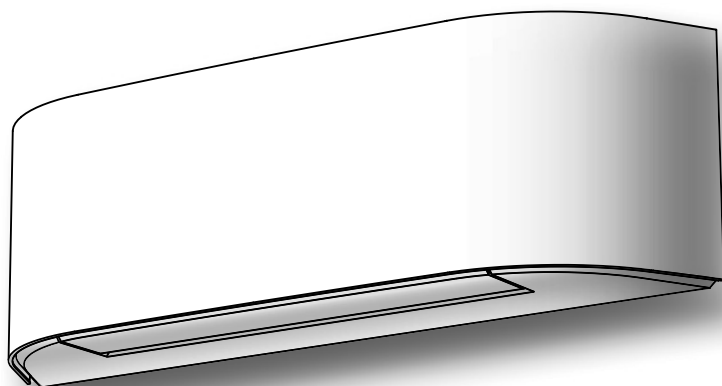

Scannez le CODE QR pour accéder au manuel d'installation et d'utilisation sur le site web.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Les manuels sont disponibles en DA/EN/ET/FI/FR/LV/LT/NO/SV.



CLIMATISEUR (TYPE SPLIT)

Utilisation destinée au grand public


Unité intérieure

RAS-B25, 35N4KVRG-ND1

Unité extérieure

RAS-25, 35P2AVSG-ND

1 AFFICHAGE DE L'UNITE INTERIEURE

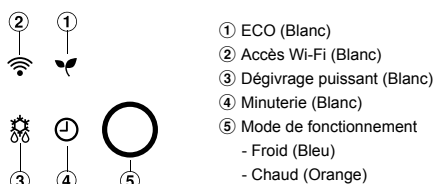

• La luminosité de l'affichage peut être réglée, suivez la procédure dans 11.

2 PREPARATION AVANT L'EMPLOI

Préparation des filtres


- Ouvrez la grille d'entrée d'air et retirez les filtres à air.
- Attachez les filtres. (voir les détails dans le manuel d'installation).

Mise en place des piles (en mode de fonctionnement sans fil.)

- Retirez le couvercle coulissant.
- Insérez deux piles neuves (type AAA) en respectant les polarités (+) et (-).

Réinitialisation de la télécommande

- Retirez la pile.
- Appuyez sur .
- Insérez la pile.

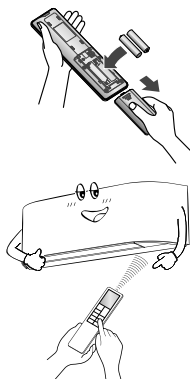

3 DIRECTION DU FLUX D'AIR

1	Appuyez sur : Pour bloquer le volet de soufflage dans la direction souhaitée.	
2	Appuyez sur : Pour bloquer la claire-voie dans la direction horizontale souhaitée.	
3	Appuyez sur : Pour sélectionner l'opération de réglage du volet. → Arrêt du balancement → V → Oscillation verticale (haut-bas) H → Oscillation horizontale (gauche-droite) V → Oscillation verticale et horizontale H.D.A → HADA Care Flow	- Balancement vertical (haut-bas) - Balancement horizontal (gauche-droite) - HADA Care Flow L'air circule du haut vers le plafond, offrant un flux d'air indirect vers le corps et homogénéisant la température de la pièce.



Remarque:

- En mode HADA Care Flow, la touche FIX est inopérante.
- Ne déplacez pas le volet de soufflage avec les mains ou autres.
- Le volet de soufflage peut se positionner automatiquement par le biais d'un mode de fonctionnement.

4 TÉLÉCOMMANDE

- Émetteur de signaux infrarouges
- Touche de marche/arrêt
- Touche de sélection du mode
- Touche de réglage de la température
- Touche de vitesse de ventilation
- Touche de sélection du menu
- Bouton d'ouverture du volet
- Bouton de sortie
- Touche de réglage haut/bas du volet de soufflage
- Touche de réglage gauche-droite du volet de soufflage
- Touche de vérification*

*Touche de vérification sous le couvercle du compartiment des piles

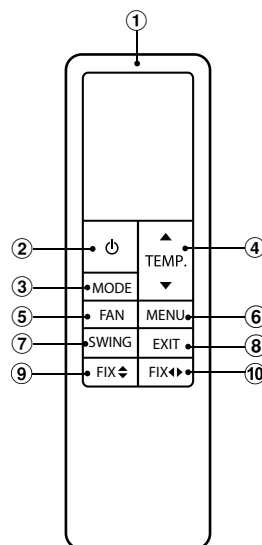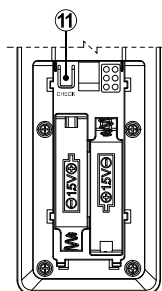

5 MODES REFROIDISSEMENT / VENTILATION SEULE

- Appuyez sur : Sélectionnez Froid ou Ventilation seule .
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.
Ventilation seule : Pas d'indication de température
- Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH ou Quiet .

6 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Ce mode sélectionne automatiquement le refroidissement, le chauffage ou le ventilateur uniquement, mais contrôle aussi la vitesse de ventilation.

- Appuyez sur : Sélectionnez Auto A.
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.
- Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH ou Quiet .

7 MODE CHAUFFAGE ET 8°C

- Appuyez sur : Sélectionnez Chaud .
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min 5°C, Max 30°C.
* La plage de température de 5 à 16°C est le mode Chaud avec un fonctionnement à 8°C qui consomme moins d'énergie
- Appuyez sur : Sélectionnez AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH ou Quiet .

Remarque: LORS que le mode 8°C est activé (plage de température 5-16°C), certains modes tels que QUIET, Hi POWER, TIMER OFF sont inutilisables.

8 DESHUMIDIFICATION


Pour la déshumidification, un dispositif de refroidissement modéré est contrôlé automatiquement.

- Appuyez sur : Sélectionnez Dry .
- Appuyez sur : Réglez la température souhaitée. Min. 17°C, Max. 30°C.

Remarque: mode déshumidification, la vitesse du ventilateur est réglée sur auto uniquement

9 CONFIGURATION DU MENU

Pour sélectionner d'autres réglages du climatiseur, comme le volet de soufflage, Hi POWER, OFF Timer et autres, sélectionnez la touche MENU  **MENU**.

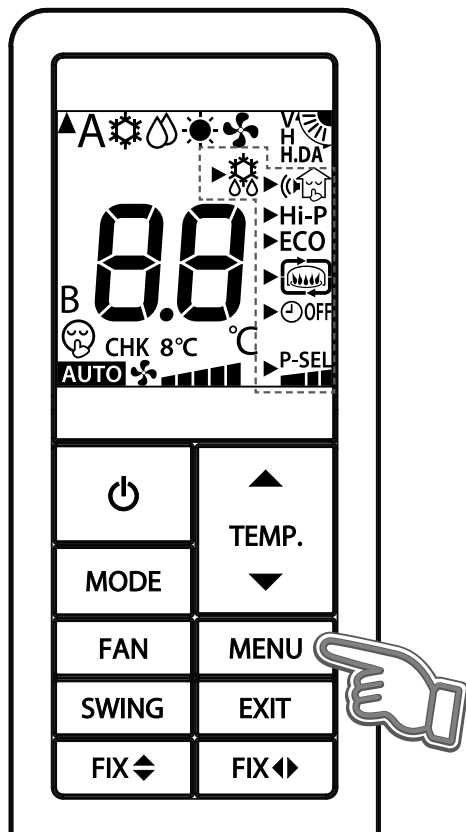

9.1 FONCTIONNEMENT DU DÉGIVRAGE PUISSANT




Améliorez la capacité de dégivrage lorsque la capacité de dégivrage normale n'est pas suffisante, en augmentant la durée de l'opération de dégivrage.

1. Appuyez sur la bouton MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner la fonction de Dégivrage puissant.




2. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la bouton MENU.

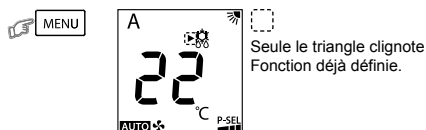

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote .

3. Quittez l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

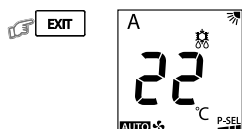

Remarque:

- Le dégivrage puissant ne fonctionne qu'en mode Auto et Chauffage.

9.2 FONCTIONNEMENT SILENCE (Unité Extérieure)



Faites fonctionner l'unité extérieure silencieusement pour vous ne pas perturber votre sommeil ou celui de votre voisinage pendant la nuit. Cette fonction permet d'optimiser la capacité de Refroidissement ou de Chauffage pour une expérience silencieuse. Deux modes silence peuvent être sélectionner selon la finalité (Silence 1 et Silence 2). Il existe trois paramètres de réglage : Niveau standard > Silence 1 > Silence 2.

Silence 1 :



- Bien que le fonctionnement soit silencieux, la capacité de Refroidissement ou de Chauffage est toujours prioritaire pour assurer un confort suffisant à l'intérieur de la pièce.
- Ce réglage est un équilibre parfait entre la capacité de Refroidissement ou de Chauffage et le niveau sonore de l'unité extérieure.

Silence 2 :



- Compromis entre la capacité de Refroidissement ou de Chauffage et le niveau sonore dans n'importe quelle circonstance où le niveau sonore de l'unité extérieure est hautement prioritaire.
- Ce réglage a pour but de réduire le niveau sonore maximum de l'unité extérieure de 4 dB(A).

Remarque:


- Lors de l'activation du Fonctionnement silence, la capacité de Refroidissement ou de Chauffage peut s'avérer inadéquate.

Paramètres du Fonctionnement Silence


1. Appuyez sur la bouton MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner Silence.




2. Entrez dans le réglage des SILENCE en appuyant sur la bouton MENU. L'icône du triangle devient fixe et la fonction de réglage se met à clignoter.

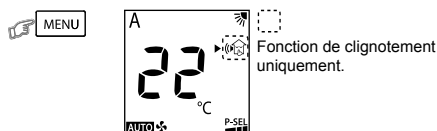

3. Sélectionnez le fonctionnement SILENCE en appuyant sur la bouton TEMP.

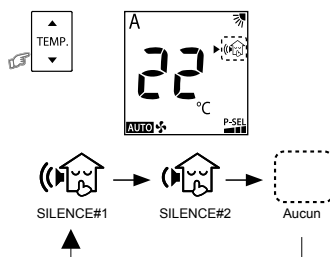


4. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la bouton MENU.

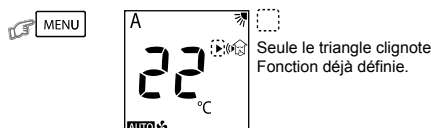

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote .

5. Quitte l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

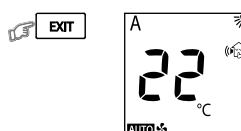


9.3 FONCTIONNEMENT HI POWER


Hi-P

Pour contrôler automatiquement la température de la pièce et le flux d'air pour une fonctionnement de refroidissement ou de chauffage plus rapide (sauf en mode DRY et FAN ONLY).

1. Appuyez sur la bouton MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner HI POWER.

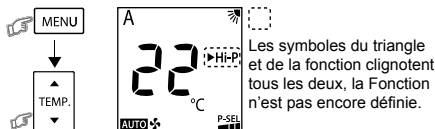


2. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la bouton MENU.

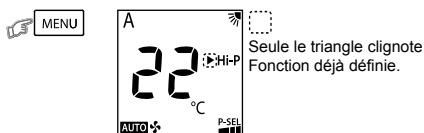

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote.

3. Quittez l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

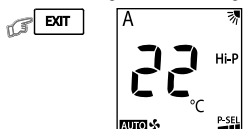

9.4 FONCTIONNEMENT ECO


ECO

Pour contrôler automatiquement la température d'une pièce et réaliser des économies d'énergie (sauf pour les modes DRY et FAN ONLY).

1. Appuyez sur la bouton MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner ECO.




2. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la bouton MENU.

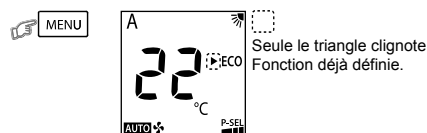

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote.

3. Quittez l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

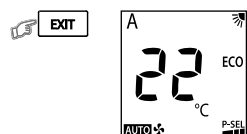

Remarque:

- Fonctionnement du refroidissement; la température définie augmentera automatiquement d'1 degré/heure pendant 2 heures (2 degrés d'augmentation maximum). Pour le fonctionnement du chauffage, la température définie diminuera.

9.5 FONCTIONNEMENT DU CHEMINÉE



Faites souffler en continu le ventilateur de l'unité intérieure pendant l'arrêt thermique afin de faire circuler la chaleur provenant d'autres sources de la pièce. Il existe trois paramètres de réglage :

Réglage par défaut > Cheminée 1 > Cheminée 2.

Cheminée 1 :



- Pendant la période d'arrêt thermique, le ventilateur de l'unité intérieure continuera à fonctionner à la vitesse choisie précédemment par l'utilisateur final.


Cheminée 2 :




- Pendant la période d'arrêt thermique, le ventilateur de l'unité intérieure continuera à fonctionner à la vitesse très lente programmée en usine.

Paramètres du Mode Cheminée


1. Appuyez sur la bouton MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner CHEMINÉE.

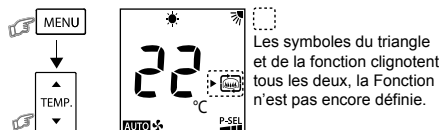


2. Entrez dans le réglage CHEMINÉE en appuyant sur la bouton MENU. L'icône du triangle devient fixe et la fonction de réglage se met à clignoter.

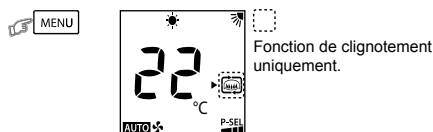

3. Sélectionnez le fonctionnement du CHEMINÉE en appuyant sur la bouton TEMP.

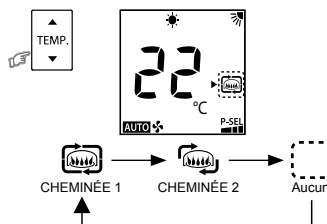


4. Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant à nouveau sur la bouton MENU.

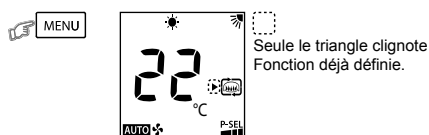

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote.

5. Quittez l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

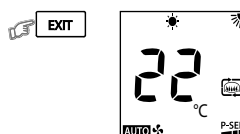

Remarque:


- Lorsque la Cheminée fonctionne en mode de chauffage, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne et une brise d'air froid peut être produite.
- Le mode cheminée fonctionnera uniquement en mode de chauffage.
- Le mode cheminée ne fonctionne pas avec la combinaison de plusieurs systèmes IMS.

9.6 FONCTIONNEMENT D'ARRÊT DE LA MINUTERIE




Régler la minuterie OFF lorsque le climatiseur est en fonctionnement.


- Appuyez sur la bouton MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner TIMER OFF.

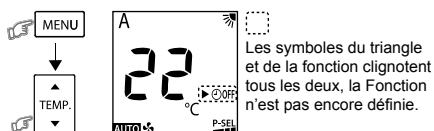


- Entrez dans le réglage TIMER en appuyant sur la bouton MENU. L'icône du triangle devient fixe et la fonction de réglage se met à clignoter.

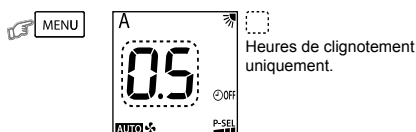

- Sélectionnez TIMER OFF en appuyant sur la bouton TEMP. Le TIMER OFF est sélectionnable de 0,5 - 12 h.

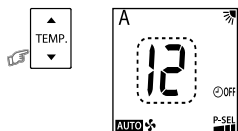


- Confirmez TIMER OFF en appuyant sur la bouton MENU.

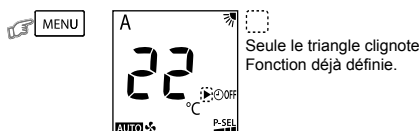

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote [▶].

- Quittez l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

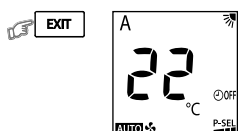


Remarque:


- Le réglage est mémorisé pour la même opération suivante.

Annulation de TIMER OFF


- Alors que TIMER OFF est déjà défini (n°5), appuyez sur la bouton MENU et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner TIMER OFF.

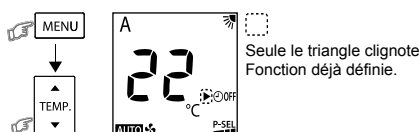

- Appuyez à nouveau sur la bouton MENU pour annuler TIMER OFF.

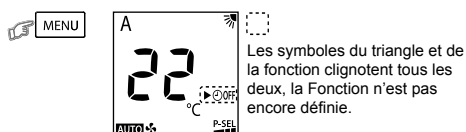

- Quittez l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

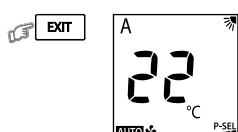

9.7 FONCTIONNEMENT DE SÉLECTION DE PUISSANCE




Cette fonction est utilisée lorsque le disjoncteur est partagé avec d'autres appareils électriques. Elle permet de limiter la consommation énergétique maximale à 100%, 75% ou 50% grâce à la POWER-SELECTION. Un taux de puissance faible permet de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du compresseur.


Remarque:

- Étant donné que la fonction de POWER-SELECTION limite le courant maximal, les performances de refroidissement ou de chauffage peuvent être réduites.


- Appuyez sur la bouton MENU pour entrer dans le réglage de menu et appuyez sur la bouton TEMP. pour sélectionner POWER-SEL.

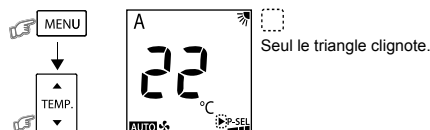


- Entrez dans le réglage POWER-SEL en appuyant à nouveau sur la bouton MENU.

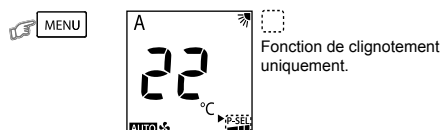

- Sélectionnez le niveau POWER-SEL en appuyant sur la bouton TEMP.

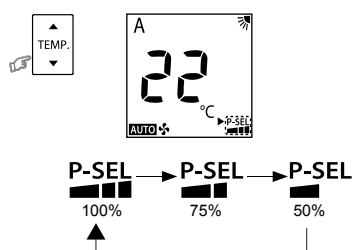


- Confirmez le niveau POWER-SEL en appuyant sur la bouton MENU.

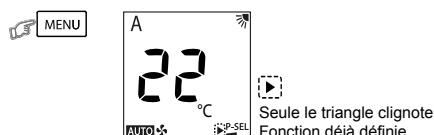

Une fois la fonction sélectionnée, l'écran de sélection du menu s'affiche à nouveau et l'icône du triangle clignote [▶].


- Quittez l'affichage du menu de réglage en appuyant sur le bouton EXIT.

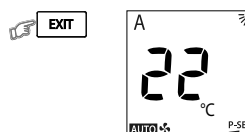

10 FONCTION DE DÉGIVRAGE MANUEL

Pour dégivrer l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure lorsque le mode de chauffage est activé

Maintenez la touche : enfoncée pendant 5 secondes, puis l'écran de la télécommande affichera dF l'image ① pendant 2 secondes.

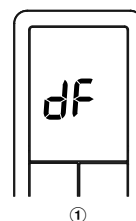

11 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU VOYANT

Pour diminuer la luminosité du voyant ou l'éteindre.

- Maintenez la touche **FAN** enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le niveau de luminosité (**d0**, **d1**, **d2** ou **d3**) s'affiche sur l'écran LCD de la télécommande, puis relâchez la touche.
- Appuyez sur **TEMP.** Augmenter ou **TEMP.** Réduire pour ajuster la luminosité sur 4 niveaux.

Écran LCD de la télécommande	Affichage du mode de fonctionnement	Luminosité
d3	Le voyant s'allume complètement.	100%
d2	Le voyant s'allume à 50%.	50%
d1	Le voyant s'allume à 50% et le témoin de fonctionnement s'éteint.	50%
d0	Tous les voyants sont éteints.	Tout éteint

• Si vous sélectionnez **d1** ou **d0**, le voyant s'allume pendant 5 secondes avant de s'éteindre.

12 RÉGLAGES DE LA FONCTION REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Cet appareil a été conçu de façon à redémarrer automatiquement sur le même mode de fonctionnement, après une panne de courant.

Informations

Par défaut, la fonction de redémarrage automatique est ON.
OFF-la au besoin.

Comment OFF la fonction de redémarrage automatique

- Maintenez la touche [OPERATION] de l'unité intérieure enfoncée pendant 3 secondes (On entend 3 bips mais l'indicateur OPERATION ne clignote pas).

Comment ON la fonction de redémarrage automatique

- Maintenez la touche [OPERATION] de l'unité intérieure enfoncée pendant 3 secondes (On entend 3 bips et l'indicateur OPERATION clignote 5 fois/seconde pendant 5 secondes).

Remarque:

- Si le minuteur de marche (ON) ou d'arrêt (OFF) est sélectionné, la AUTO RESTART OPERATION n'est pas activée.

13 OPERATION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE (MODE FROID ET DÉSHUMIDIFICATION SEULEMENT)


Ce mode évite les mauvaises odeurs dégagées par l'humidité présente dans l'unité intérieure.

- Si vous appuyez une fois sur la touche en mode « Froid » ou « Déshumidification », le ventilateur continue de tourner pendant 30 minutes supplémentaires, puis s'arrête automatiquement. Cela réduit l'humidité accumulée dans l'unité intérieure.
- Pour arrêter immédiatement l'unité, appuyez 2 fois de plus sur dans les 30 secondes.

14 FONCTIONNEMENT TEMPORAIRE

Utilisez ce mode quand les piles de la télécommande sont à plat ou que la télécommande est mal positionnée.

- L'appui de la touche RESET permet de démarrer et d'arrêter l'appareil sans utiliser la télécommande.
- Le mode de fonctionnement est réglé sur AUTOMATIC, la température prédéfinie est de 24°C et le mode de fonctionnement du ventilateur est réglé sur vitesse automatique.



Touche OPERATION/RESET

15 SÉLECTION DE TÉLÉCOMMANDE A-B

Pour distinguer l'utilisation de la télécommande pour chaque unité intérieure dans le cas où 2 climatiseurs sont installés à proximité.


Réglage B de la télécommande.

- Appuyez sur la touche RESET de l'unité intérieure pour mettre le climatiseur en ON.
- Pointez la télécommande en direction de l'unité intérieure.
- Maintenez enfoncée la touche au dos de la télécommande et « 00 » apparaît sur l'afficheur. (Image ①)
- Appuyez sur la touche sans relâcher la touche . « B » apparaît sur l'afficheur « 00 » disparaît et le climatiseur OFF. La télécommande B est mémorisée. (Image ②)

Remarque: 1. Répétez les étapes ci-dessus pour réinitialiser la télécommande en A.

2. La télécommande A n'a pas d'affichage « A ».

3. Le réglage par défaut d'usine de la télécommande est A.

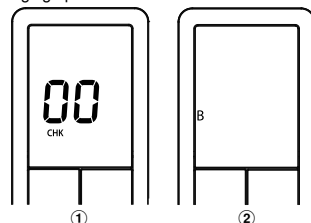

16 FONCTIONS ET PERFORMANCES

- Fonction de protection de trois minutes: Cette fonction empêche l'appareil de fonctionner pendant 3 minutes environ en cas de remise en marche immédiate après un arrêt de l'appareil.
- Fonction de préchauffage: Préchauffe l'appareil pendant 5 minutes avant de souffler de l'air chaud.
- Commande d'air chaud: Quand la température ambiante atteint la température définie, la vitesse du ventilateur est automatiquement réduite et l'unité extérieure est arrêtée.
- Dégivrage automatique: Les ventilateurs s'arrêtent pendant le dégivrage.
- Capacité de chauffage: La chaleur est absorbée de l'extérieur et libérée dans la pièce. Quand la température extérieure est insuffisante, il est recommandé d'utiliser un autre appareil de chauffage associé au climatiseur.
- Conseils pour éviter les accumulations de neige: Choisissez pour l'unité extérieure un emplacement qui n'est pas exposé aux flocons de neige, et à l'accumulation de feuilles ou autres débris saisonniers.
- Quelques faibles sons de craquement peuvent se faire entendre pendant le fonctionnement de l'appareil. Ceci est normal car ces craquements peuvent être provoqués par l'expansion/la contraction du plastique.

Remarque: Les points 2 à 6 s'appliquent aux modèles réversibles.

Conditions de fonctionnement du climatiseur

Temp.	Température extérieure	Température intérieure
Fonctionnement		
Chauffage	-30°C ~ 24°C	Moins de 28°C
Refroidissement	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Déshumidification	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 ENTRETIEN

Commencez par mettre le disjoncteur hors tension.

Unité intérieure et télécommande

- Nettoyez l'unité intérieure et la télécommande avec un chiffon humide quand cela s'avère nécessaire.
- N'utilisez pas de benzène, de thérebentine, de poudre de polissage ou un chiffon traité chimiquement.

Filtre à air

Nettoyez-les toutes les 2 semaines.

- Ouvrez la grille d'admission d'air.
- Retirez les filtres à air.
- Aspirez-les ou lavez-les puis laissez-les sécher.
- Réinstallez les filtres à air et fermez la grille d'admission d'air.

18 DEPANNAGE (ELEMENTS A VERIFIER)

L'appareil ne fonctionne pas.	Le refroidissement ou le chauffage est anormalement lent.
- L'interrupteur d'alimentation principal est hors tension. - Le disjoncteur est activé pour couper l'alimentation. - L'alimentation électrique est coupée. - La minuterie ON est réglée.	- Les filtres sont encrassés. - La température n'a pas été réglée correctement. - Les fenêtres ou les portes sont ouvertes. - L'entrée ou la sortie d'air de l'unité extérieure est obstruée. - La vitesse du ventilateur est trop lente. - Le mode de fonctionnement FAN ou DRY est activé. - La fonction du RÉGLAGE D'ÉNERGIE est réglée à 75% ou 50%. (Cette fonction dépend de la télécommande.)

Toshiba Home AC Control

Veuillez vous rendre dans le magasin d'applications de votre appareil pour télécharger et installer l'application Toshiba Home AC Control.



Application

Mot-clé : Toshiba Home AC Control

Support de l'application Toshiba Home AC Control




iOS : Version 9,0 ou ultérieure.



Android : Version 5,0 ou ultérieure.

À propos de Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control permet de contrôler le fonctionnement du AC depuis un smartphone ou une tablette (appareil mobile) par le biais d'une connexion internet.
2. Everywhere control, un logiciel de contrôle exécuté sur système Cloud et sur appareil mobile, peut paramétrer et surveiller le fonctionnement des AC par le biais d'une connexion internet.
3. Tout le monde peut contrôler 1 interface sans fil avec 5 utilisateurs maximum (utiliser 1 mail pour l'enregistrement).
4. Contrôle de systèmes multi-climatiseurs, 1 utilisateur peut contrôler 16 AC.
5. Contrôle de groupes.
 - 5.1 Peut créer et contrôler 3 groupes de AC.
 - 5.2 Peut contrôler 16 AC maximum par groupe.

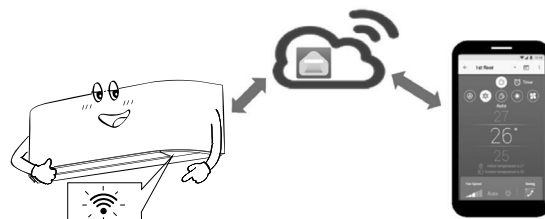


Remarque:


1. L'interface ne peut enregistrer qu'1 adresse mail, si un enregistrement intervient avec un nouveau mail, le mail en cours ne sera plus valide.
2. 1 adresse mail peut être utilisée pour enregistrer 5 appareils pour contrôler le même AC.

Processus d'enregistrement


Ouvrez l'application et touchez Enregistrement pour enregistrer l'utilisateur.

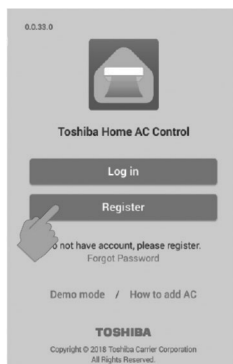

① Touchez Enregistrement.

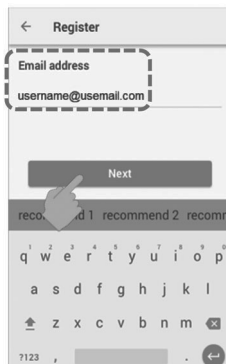


② Entrez l'adresse mail.

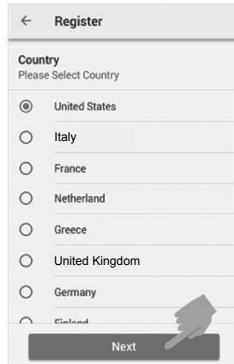

③ Sélectionnez le pays.




④ Entrez le nom utilisateur.

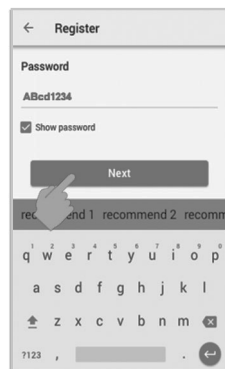

⑤ Entrez un mot de passe combinant 6 à 10 caractères combinant lettres et chiffres.



⑥ Cochez pour accepter les conditions générales.

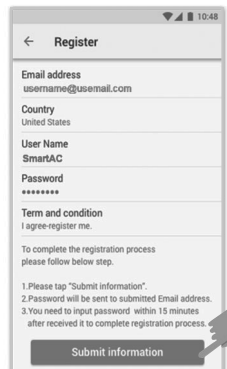


⑦ Confirmez les informations.




⑧ Les informations seront envoyées par mail, cliquez sur le lien pour confirmer.

Connectez-vous à l'application Toshiba Home AC Control


- 1 Connectez l'interface sans fil au A/C et mettez-le sous tension.

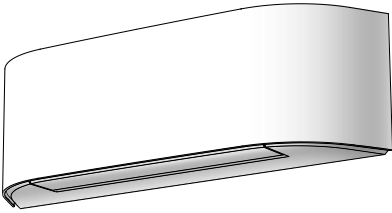


Type intégré, Adaptateur sans fil déjà installé avec le voyant de l'unité.

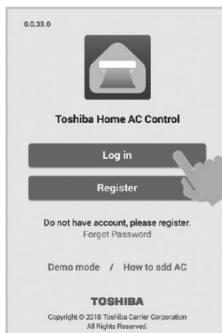

- 2 Ouvrez l'application et touchez Connexion.

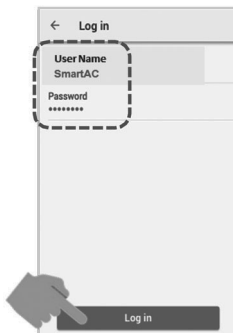


- 3 Entrez le nom utilisateur et le mot de passe.

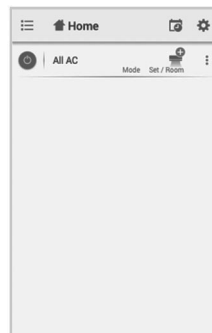


- 4 Connexion réussie.

Ajoutez une interface sans fil pour un contrôle par l'application Toshiba Home AC Control

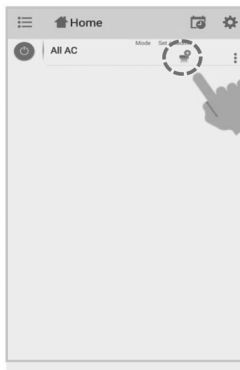

- 1 Sélectionnez « Ajouter AC (interface) » dans les deux écrans ci-dessus.

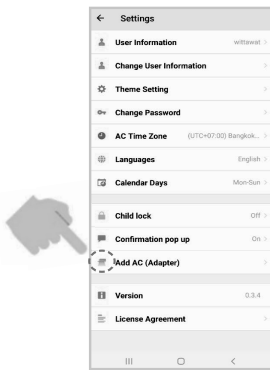

- 2 Sélectionnez le mode de connexion de AC (adaptateur).

Adaptateur sans fil intégré
Adaptateur sans fil activé par télécommande et connexion automatique.

*Remarque

En cas de modification du routeur Wi-Fi, de son SSID et de son mot de passe, de l'e-mail enregistré ou de l'adaptateur sans fil, l'utilisateur doit effectuer une réinitialisation d'usine et répéter le processus d'ajout de l'adaptateur sans fil.

1. Processus de réinitialisation d'usine



Type intégré: Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pendant 5 secondes, puis sur TEMP. Appuyez une fois sur DOWN, puis activez le Mode « dL » en appuyant à nouveau sur le bouton MODE.

2. Processus d'ajout de l'adaptateur sans fil


Type intégré: Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pendant 5 secondes pour activer le mode « AP ».

Ajoutez une interface sans fil pour un contrôle par l'application Toshiba Home AC Control


③ Connectez le climatiseur (adaptateur)

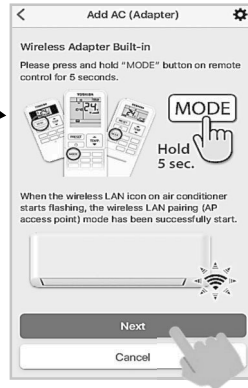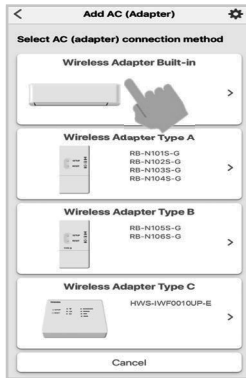

Appuyez et maintenez la touche MODE pendant 5 secondes

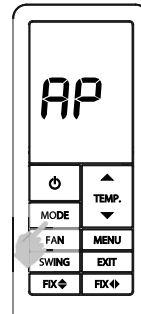


④ Activez l'adaptateur sans fil via la télécommande

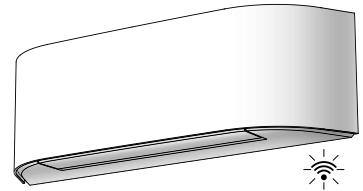



Le voyant DEL sans fil clignote lorsque le mode AP est actif




⑤ Connectez avec le routeur Wi-Fi du domicile

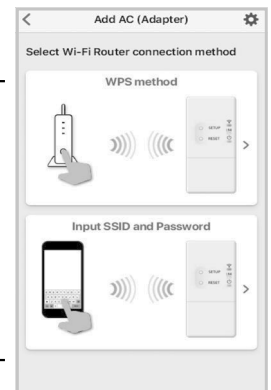

⑥ L'ajout de l'A/C est terminé

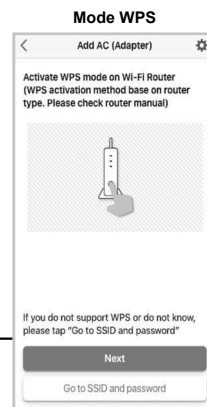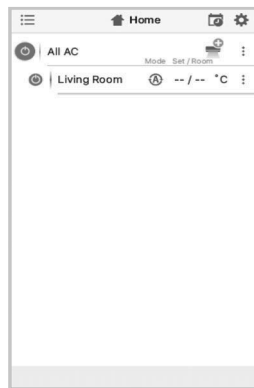


⑦ Connexion réussie

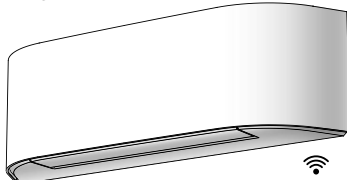


Le voyant DEL sans fil arrête de clignoter

Écran d'accueil

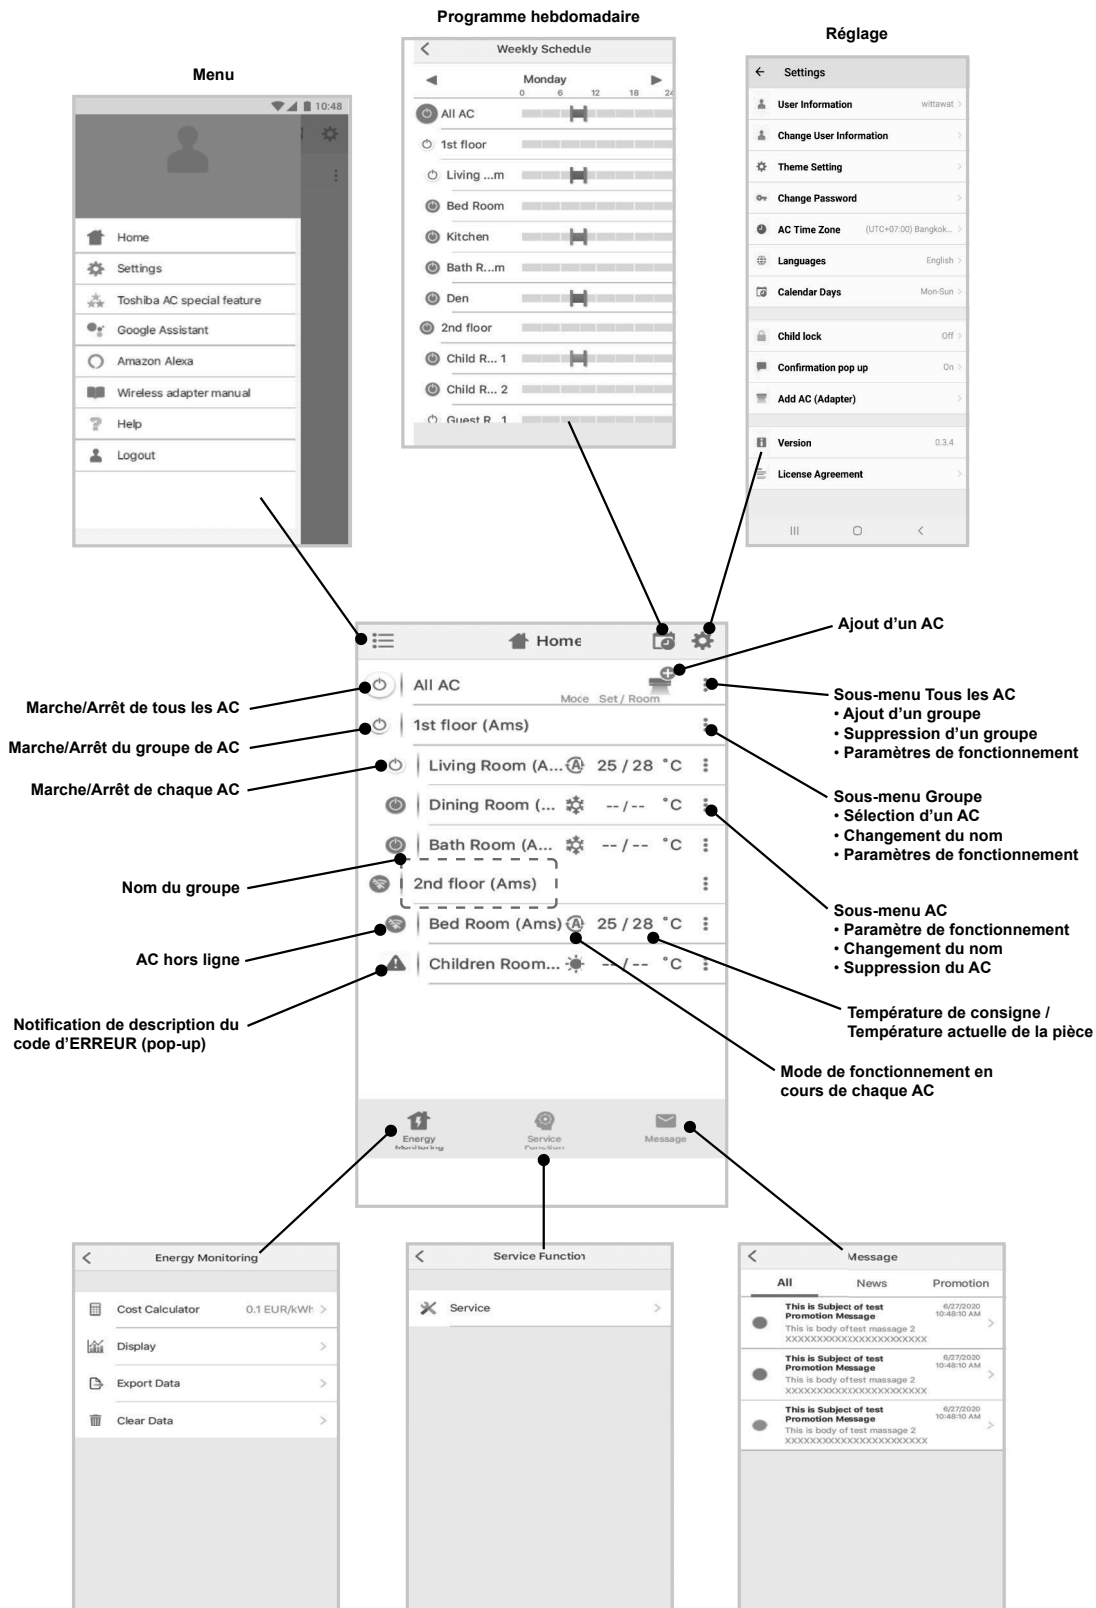

Paramètres Mode et Condition

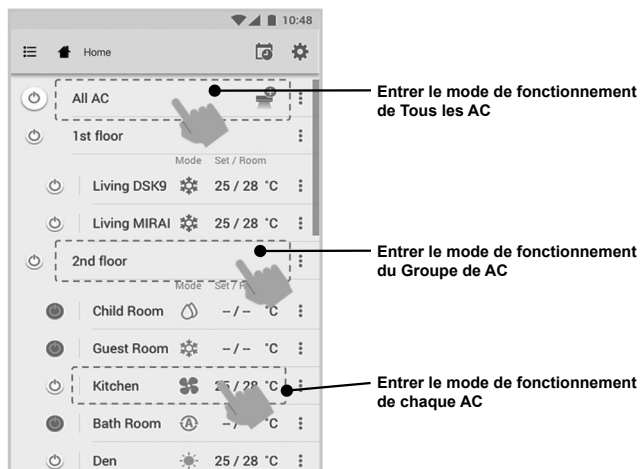

Sélection du mode application Toshiba Home AC Control

5 modes de fonctionnement sont proposés



* Ce « Mode Heat » est disponible uniquement pour la pompe à chaleur.

Paramètres en mode de fonctionnement

Toucher pour sélectionner le AC

Programme hebdomadaire

Sélection du mode

Réglage du timer OFF-ON

Réglage de la température

Température intérieure

Température extérieure

Réglage de la vitesse du ventilateur

Réglage du volet de soufflage

Fonction spéciale

Timer OFF-ON réglé sur 0,5-12 h.

Off Timer	On Timer
Please Select hour	Please Select hour
☒ 0.5	☐ 0.5
☐ 1.0	☐ 1.0
☐ 1.5	☒ 1.5
☐ 2.0	☐ 2.0
☐ 2.5	☐ 2.5
☐ 3.0	☐ 3.0
☐ 3.5	☐ 3.5
CANCEL START	CANCEL START

Réglage du timer ON
Mode Off uniquement


Mode Off

Fonctionnement des groupes


3 groupes maximum.

16 unités maximum dans 1 groupe.


Ajout de groupe

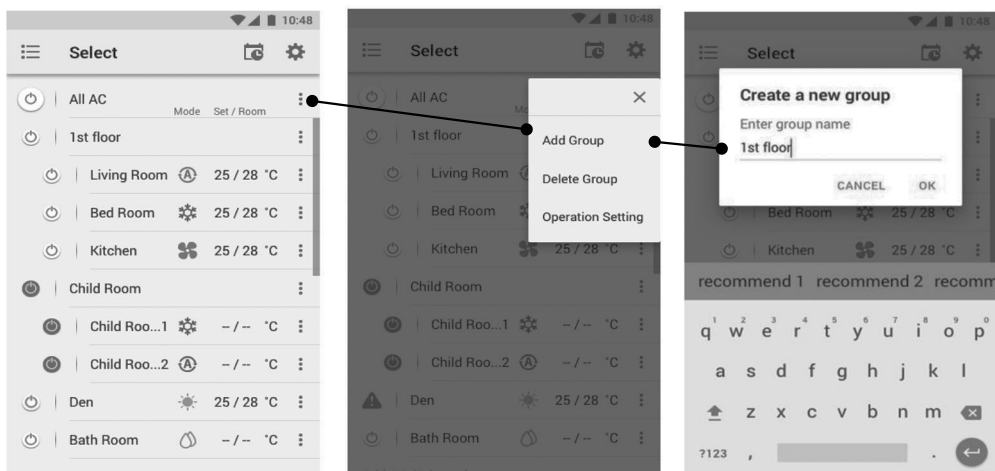



Ajout un AC dans un groupe

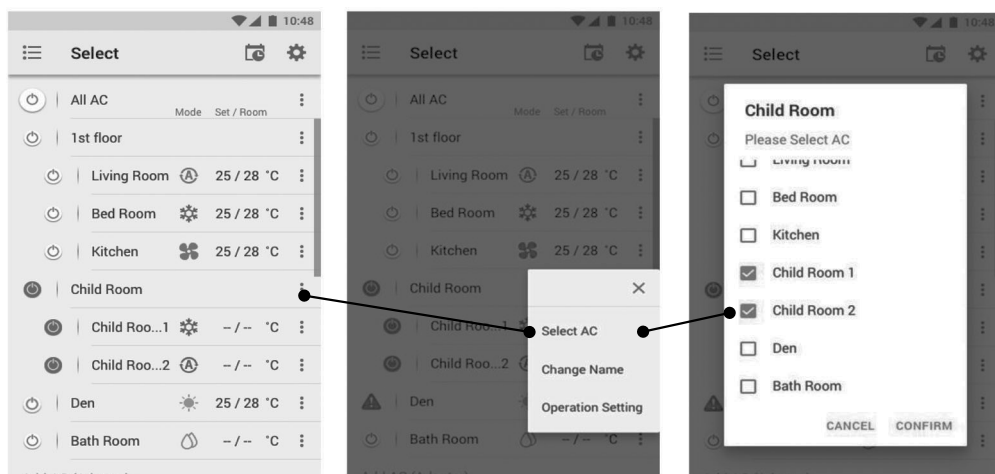

Supprimer un AC dans un groupe

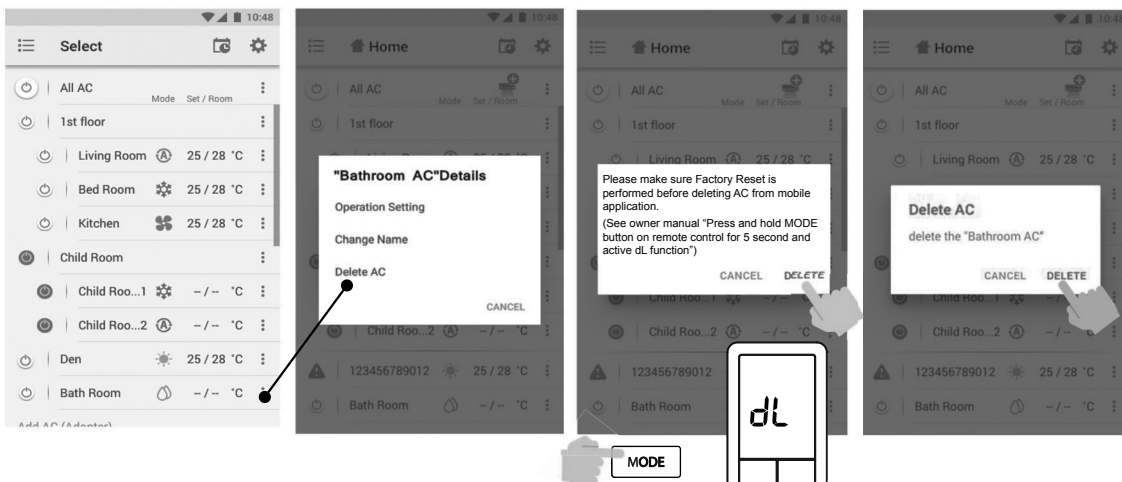


Programmation hebdomadaire non réglée

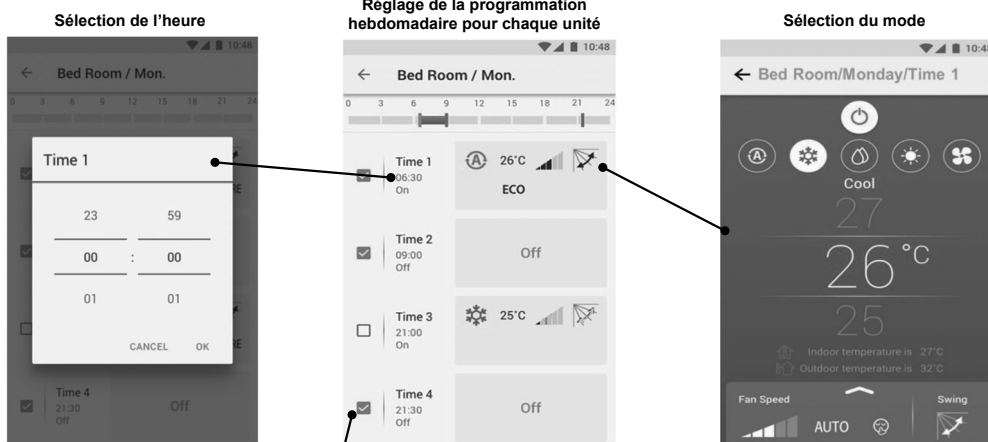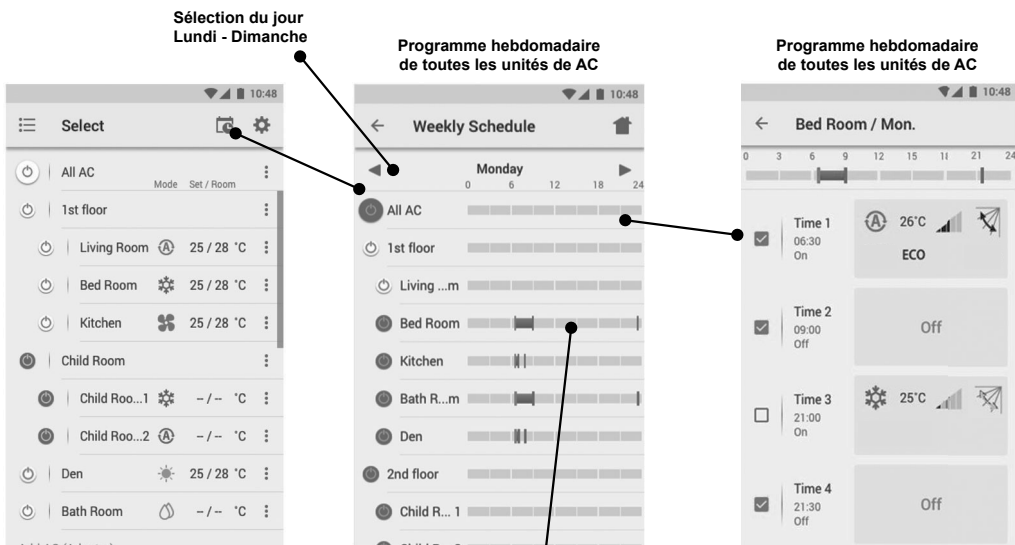


Activation d'un programme en cochant la case correspondante


Annulation de la programmation hebdomadaire

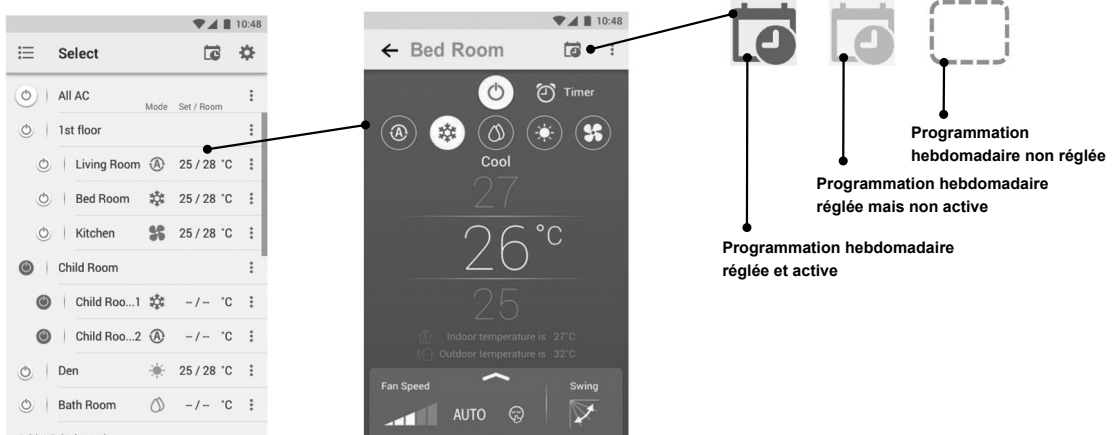

Sélectionner la pièce pour le suivi de la consommation d'énergie

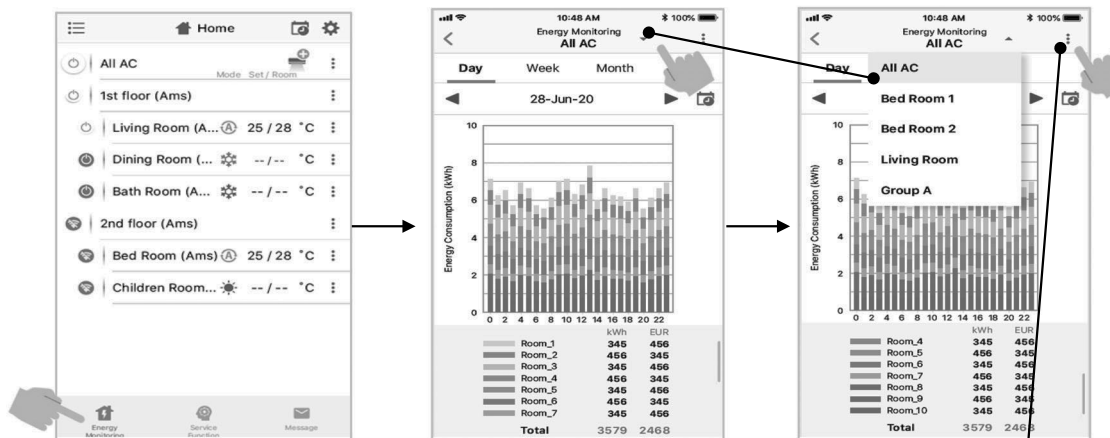

- ① Sélectionner le suivi de la consommation d'énergie
Régler le calcul du coût et la devise
- ② Écran du suivi de la consommation d'énergie

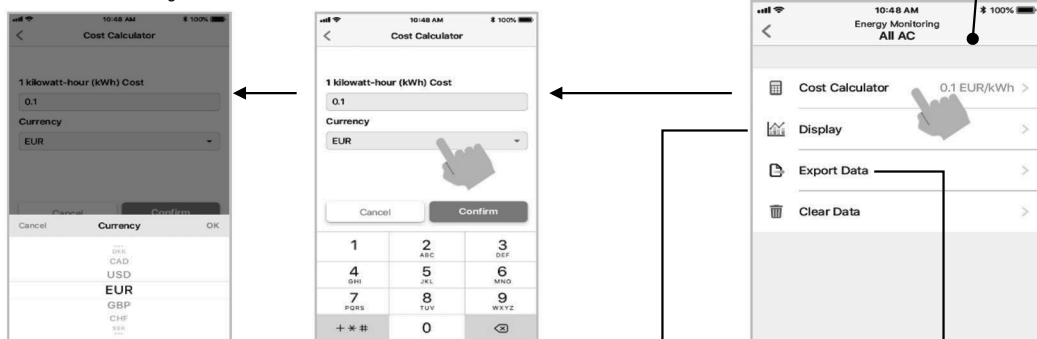


Sélectionner l'écran du suivi de la consommation d'énergie



Exporter les données est envoyé par e-mail

- La consommation énergétique indiquée n'est qu'une estimation basée sur un calcul simplifié. Elle peut parfois différer du résultat mesuré à l'aide d'un wattmètre.

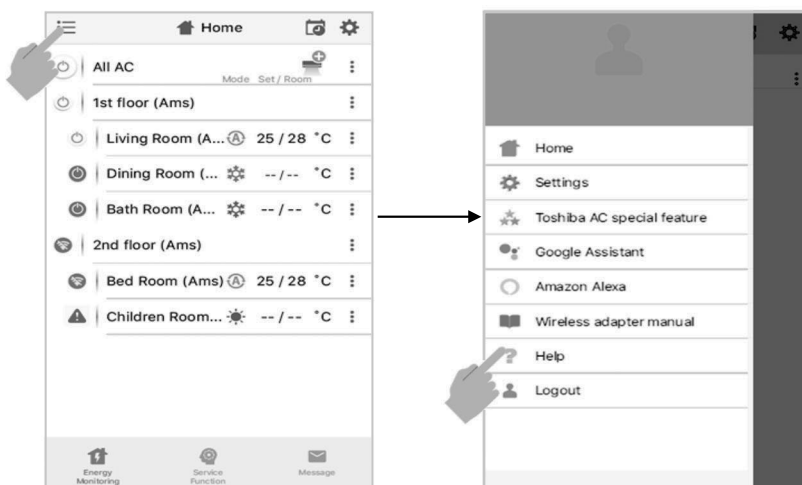

Remarque:


- L'interface sans fil doit être installée, entretenue, réparée et retirée par un installateur qualifié ou un technicien qualifié.
- En cas de dysfonctionnement de l'équipement, veuillez contacter le revendeur et/ou le centre de service.

20 INSTALLATION DU TISSU DÉCORATIF


Le tissu décoratif permettant de recouvrir la grille d'entrée d'air de l'unité intérieure fait partie des accessoires fournis. L'utilisateur est libre de s'en servir ou non.

La technique d'installation est la suivante.



1. Retirez la grille d'entrée d'air.
Ouvrez la grille d'entrée d'air en la soulevant et en la tirant vers vous.
Voir la figure ci-dessous.

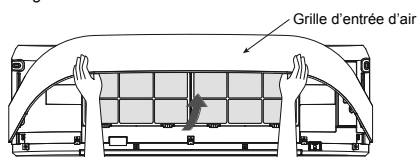

2. Préparez le tissu que vous avez choisi d'installer.
3. Insérez le tissu dans le côté gauche et le côté droit de la grille d'entrée d'air.
Assemblez complètement le crochet et la boucle du ruban velcro.
Voir la figure ci-dessous.

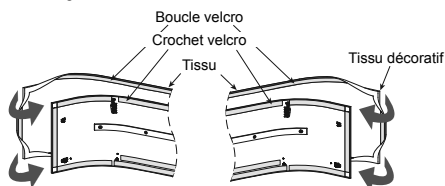

4. Insérez le tissu dans le côté haut et le côté bas de la grille d'entrée d'air.
Assemblez complètement le crochet et la boucle du ruban velcro.
Voir la figure ci-dessous.

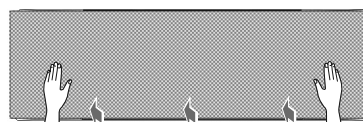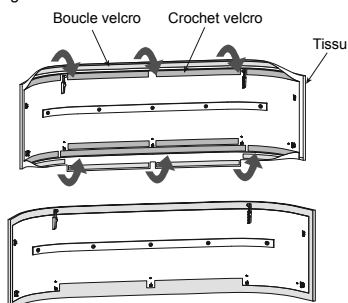


5. Remontez la grille d'entrée d'air en suivant l'étape 1 dans le sens inverse.

Remarque:

- L'étanchéité du tissu dépendant de la fixation du crochet et de la boucle velcro autour de la grille d'entrée d'air, prenez les mesures appropriées.

Entretien et durée de vie

- Nettoyez le tissu lorsqu'il est obstrué ou recouvert de poussières.
- Prenez de grandes précautions lors du nettoyage du tissu décoratif.
- Passez l'aspirateur sur le tissu décoratif à l'aide d'un embout à brosse douce servant à nettoyer les meubles ou les rideaux.

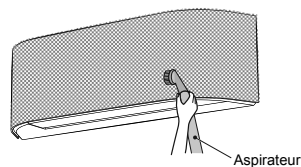

- En cas de salissures importantes sur le tissu décoratif, veuillez le confier à une blanchisserie pour un nettoyage à sec ou le laver à la main avec de l'eau chaude et séparément des autres vêtements (pour éviter les taches de couleur), puis faites-le sécher à l'ombre.

Remarque:

- Éteignez le climatiseur en appuyant sur « OFF » et débranchez-le avant de retirer la grille et le tissu décoratif.
- Assurez-vous que le tissu décoratif est complètement sec avant de réinstaller la grille.
- Ne mettez pas le tissu décoratif dans le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge, le four, le four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme nue.

ATTENTION

- Un lavage du tissu décoratif peut détériorer son aspect et son ajustement.
- Il est recommandé d'utiliser un aspirateur pour éliminer les poussières du tissu décoratif.

TOSHIBA

CARRIER AIR CONDITIONING (THAILAND) CO., LTD.

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANGPATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000, THAILAND