

ASSEMBLY INSTRUCTION

DESIGN BOX XXL/3XL


Step 1

Eseguire forature sul muro seguendo le indicazioni tab. A. (con tasselli in dotazione foro diametro 10mm e profondità minima 75mm). Inserire i tasselli in Nylon nei fori.

Drill holes in the wall following the instructions in tab. A. (using the supplied plugs, drill holes with a diameter of 10mm and a minimum depth of 75mm). Insert the Nylon plugs into the holes.

Réaliser les trous sur le mur en suivant les indications de la tab. A. (avec les chevilles fournies, trou diam. 10mm et profondeur min de 75mm). Insérer la cheville en Nylon dans les trous.

Bohren Sie die Löcher in die Wand gemäß den Anweisungen in der Tabelle A. (mit den mitgelieferten Dübeln, Lochdurchmesser 10 mm und Mindesttiefe von 75 mm). Führen Sie den Nylon-Dübel in die Löcher ein.

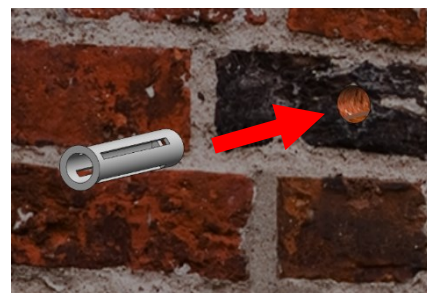


Step 2

Fissare le prolunghe di regolazione ai laterali sx e dx utilizzando la viteria in dotazione.

Secure the 4 adjustment extensions to the left and right sides using the provided screws.

Fixer les 4 rallonges aux latéraux gauches et droits en utilisant la visserie fournie.

Die Verlängerungen an den linken und rechten Seitenplatten unter Verwendung des mitgelieferten Schraubenmaterials befestigen.

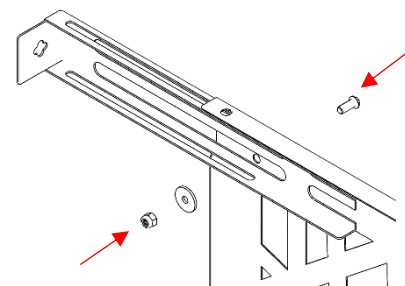


Step 3

Fissare tra loro i due laterali (nel caso della 3XL si consiglia di posizionare sotto il pannello più grande)

Attach the two side panels together (in the case of the 3XL, it is recommended to place the larger panel underneath).

Fixer les deux latéraux entre eux (dans le cas de la 3XL, il est conseillé de positionner le panneau le plus grand en-dessous).

Befestigen Sie die beiden Seitenwände miteinander (bei der 3XL wird empfohlen, das größere Panel unten zu positionieren).

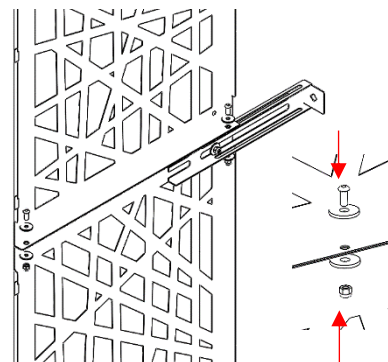


Step 4

Fissare i laterali al muro utilizzando la viteria in dotazione.

Secure the side panels to the wall using the provided screws.

Fixer les latéraux au mur en utilisant la visserie fournie.

Befestigen Sie die Seitenwände an der Wand unter Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials.

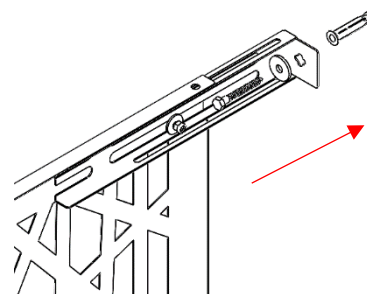


Step 5

Fissare tra loro i due pannelli frontali rispettando lo schema seguito per i laterali (nel caso della 3XL si consiglia di posizionare sotto il pannello più grande).

Secure the two front panels together following the same pattern as used for the side panels (in the case of the 3XL, it is recommended to place the larger panel underneath)."

Fixer les 2 panneaux frontaux entre eux en respectant le schéma utilisé pour les latéraux (dans le cas de la 3XL il est conseillé de positionner le panneau le plus grand en-dessous).

Befestigen Sie die beiden Frontpaneele miteinander unter Beachtung des Schemas, das für die Seitenwände verwendet wurde (bei der 3XL wird empfohlen, das größere Panel unten zu positionieren).

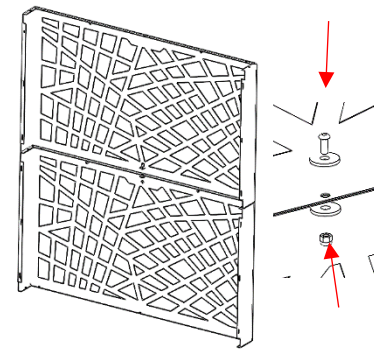


Step 6

Agganciare il frontale ai 2 laterali precedentemente fissati al muro.

Attach the front panel to the 2 side panels previously secured to the wall.

Accrocher le frontal aux 2 latéraux précédemment fixés au mur.

Hängen Sie die Frontplatte an die beiden Seitenwände, die zuvor an der Wand befestigt wurden.

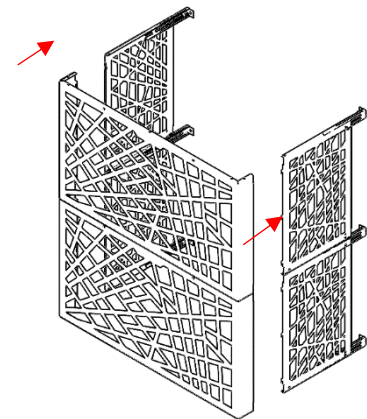


Step 7

Fissare il pannello di copertura a laterali e frontale e verificare la bontà dell'installazione.

Secure the cover panel to the side and front panels and verify the correctness of the installation.

Fixer le couvercle aux latéraux et au panneau frontal.

Befestigen Sie den Deckel an den Seitenwänden und der Frontplatte.

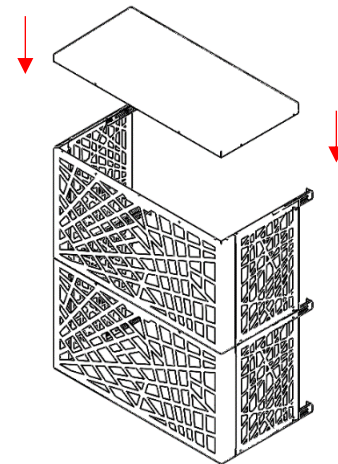

Verificare la stabilità della parete prima di eseguire le forature.

Si raccomanda una periodica verifica dell'installazione

Si raccomando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Check the stability of the wall before drilling.

We recommend periodically checking the installation.

We recommend using personal protective equipment.

Vérifier la stabilité du mur avant de réaliser les trous.

Il est recommandé de contrôler l'installation périodiquement.

Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de protection individuels.

Vor dem Bohren, Wandstabilität prüfen.

Die Installation regelmäßig überprüfen.

Die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung wird empfohlen.

DRILLING PATTERN

SIZE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
XXL	748	26	800	26	1348
3XL	1128	26	800	26	1348

