



CABLAGE

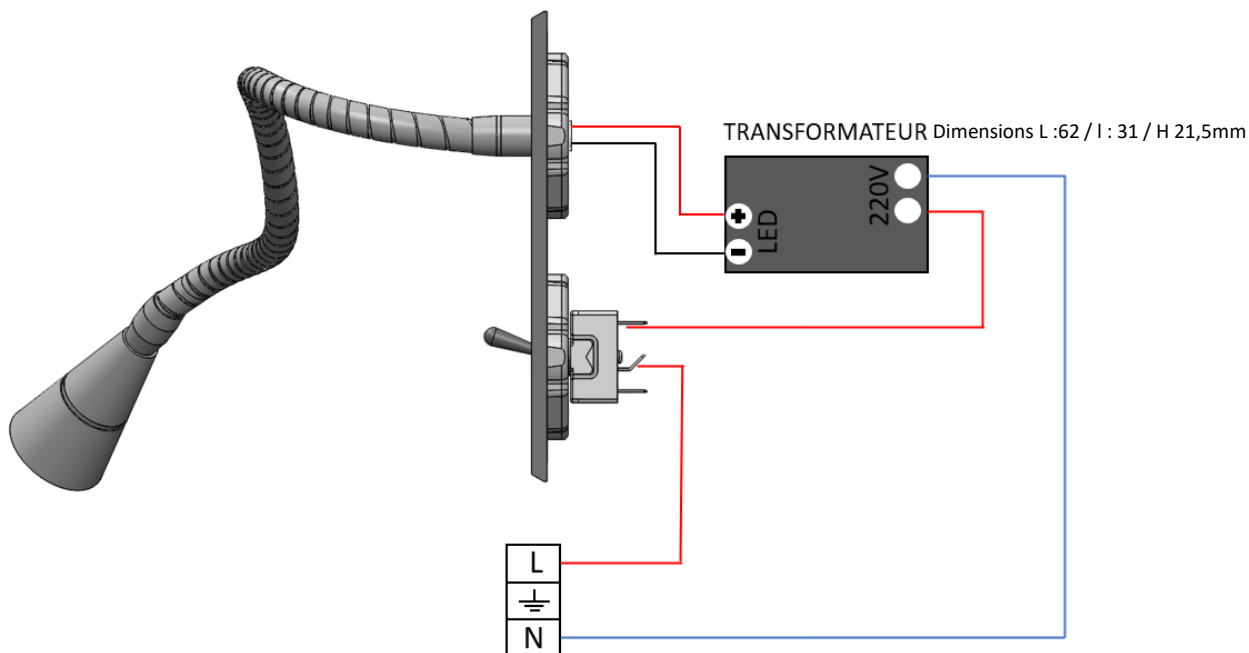

MONTAGE

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Enclencher simplement l'ensemble façade + mécanisme sur le boîtier d'encastrement standard puis visser (4 vis empreinte Torx fournies).
3. Veiller à un positionnement vertical correct.

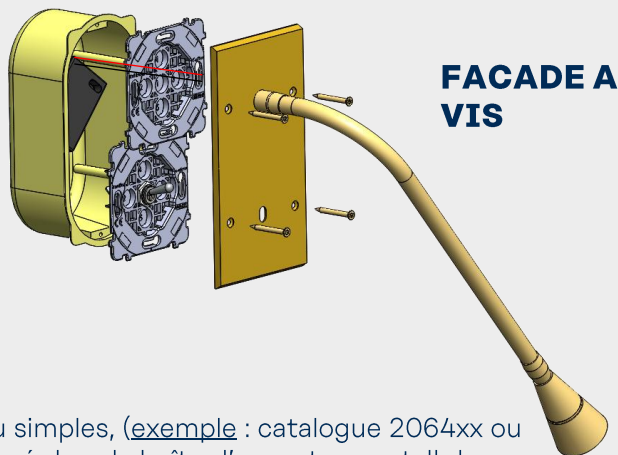

Remarque : Pour les façades étroites longues ou simples, (exemple : catalogue 2064xx ou 2114xx), le transformateur ne pourra pas être placé dans la boîte d'encastrement. Il devra être placé derrière la cloison et il faudra veiller à sa bonne isolation électrique.

