


MONTAGE

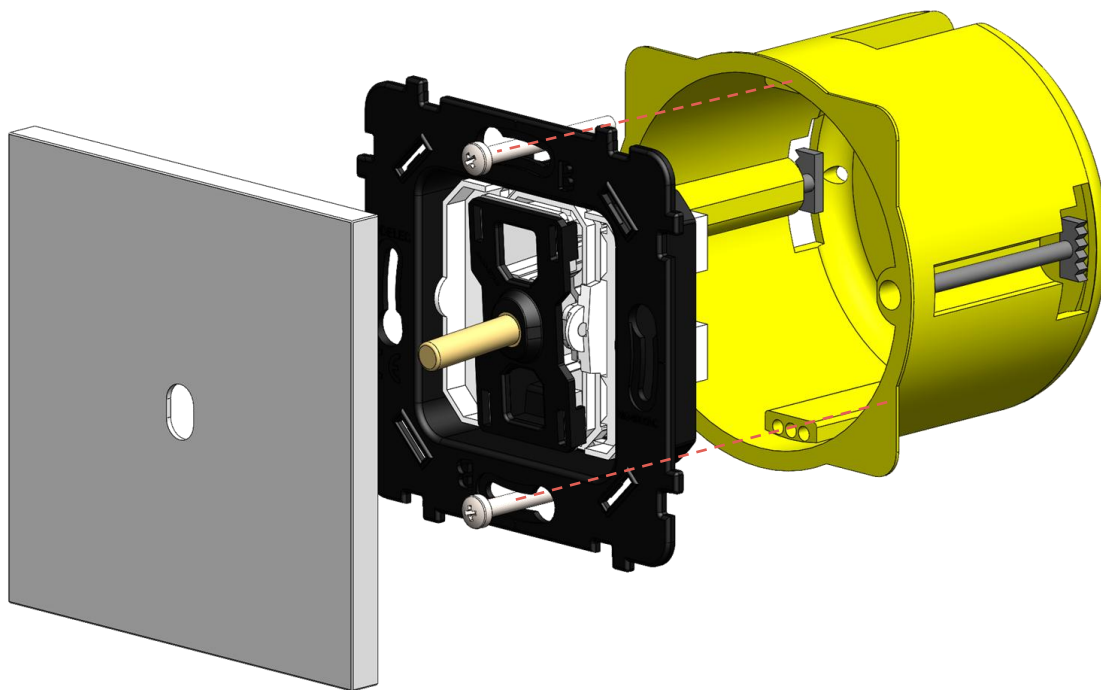

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Visser la platine du mécanisme à l'aide des 2 vis fournies avec le boîtier.
3. Enclencher simplement la façade sur le mécanisme en enfonçant les clips à leur maximum de profondeur.