


MONTAGE

FACADE A AIMANTS

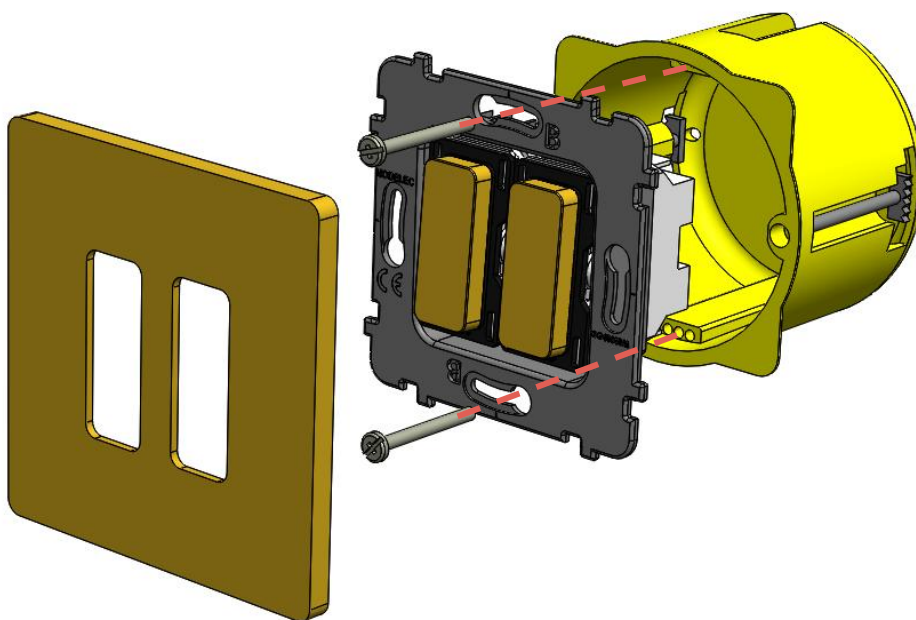

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d'encastrement standard.
3. Veiller à un positionnement vertical correct.
4. Approcher la façade du mécanisme et laisser le pouvoir de l'aimantation agir.