



MONTAGE

FACADE A VIS

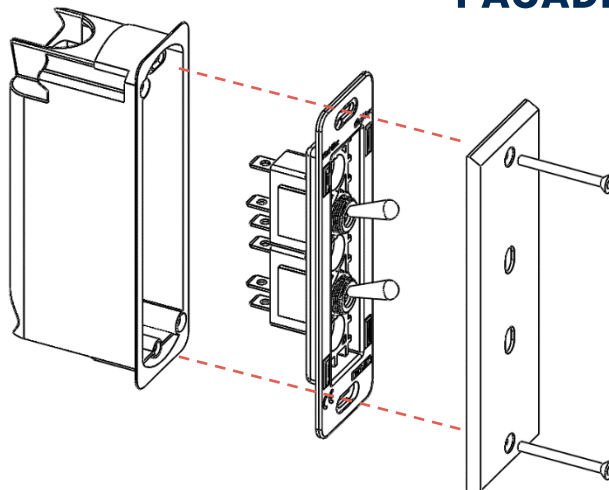

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Enclencher simplement l'ensemble façade + mécanisme sur le boîtier d'encastrement standard et visser (2 vis empreinte Torx fournies).
3. Veillez à un positionnement vertical correct.

FACADE A AIMANTS

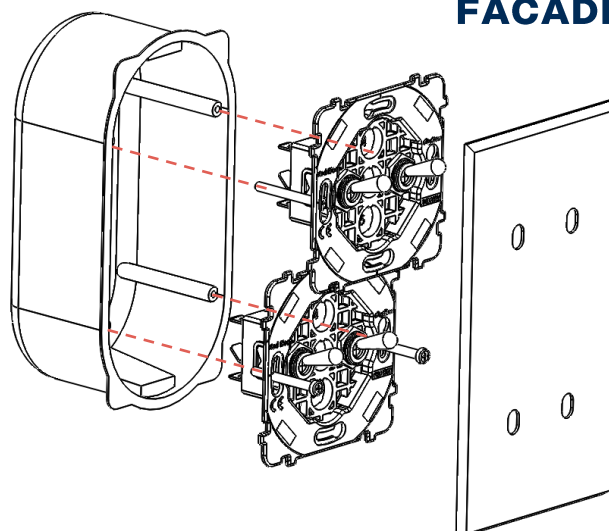

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d'encastrement standard.
3. Veillez à un positionnement vertical correct.
4. Approchez la façade du mécanisme et laisser le pouvoir de l'aimantation agir.

