

PRODUIT, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNALITÉS



220-240V AC / 50 Hz



LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Références

Se reporter à l'étiquette produit


Réf. Générique : 1692xx00
sans détection



Déclaration de conformité :

Par la présente SÉCURLITE déclare que ses appareils sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : securlite.com

Dimensions

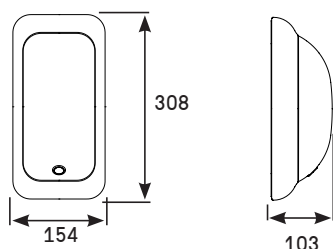


Conditions d'utilisations

Mur
(vertical inter vers le bas)



Composition

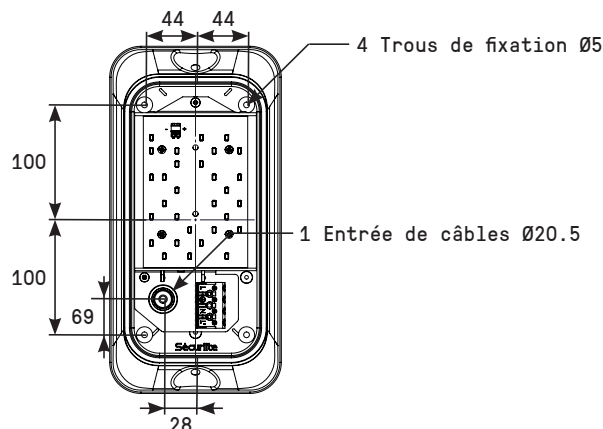

Kit d'installation standard

Gaines isolation bornier secteur x3
Passe fils x1
Kit d'étanchéité de fixation x1

Puissance

Se reporter à l'étiquette produit


Plage de tension d'entrée

220V – 240V AC

MONTAGE ET INSTALLATION

-  Attention, risque de chocs ESD sur les LEDs.
-  Le montage et l'installation doit être fait par un installateur professionnel en respectant les normes d'installation en vigueur.
-  Couper l'alimentation avant la pose et le branchement.

Ouverture lumineuse

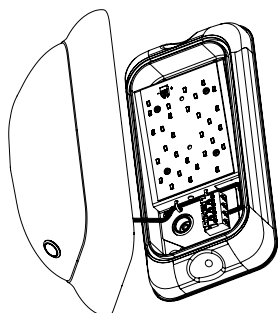


Déposer le diffuseur



Attention au câble de liaison entre la base et le diffuseur

MONTAGE ET INSTALLATION (SUITE)

Préparation passage et entrée de câble

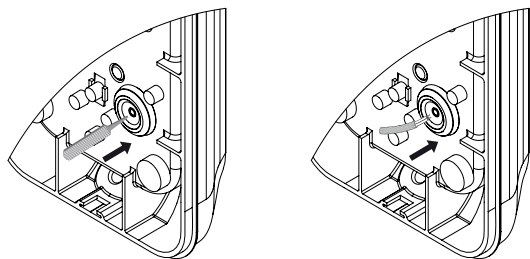


Afin de garantir l'étanchéité du luminaire l'utilisation du passe-fils est impérative.

Utiliser un câble de type U1000R2V 1.5mm² (préconisé pour le respect de l'étanchéité).

Percer le passe fils en son centre à l'aide d'une pointe. Ne pas utiliser de lame qui pourrait fragiliser le passe fils et nuire à l'étanchéité.

Fixation

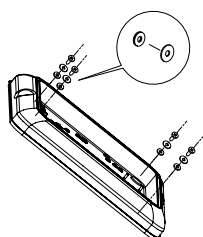


Couple de serrage : 1.5 N.m




Pour la fixation du luminaire, utiliser le kit d'étanchéité fourni et utiliser des vis de diamètre 5mm à tête plate et des chevilles adaptées au type de paroi pour avoir une résistance optimale à l'arrachement.

Les vis et chevilles ne sont pas fournies avec le luminaire.


Raccordement électrique

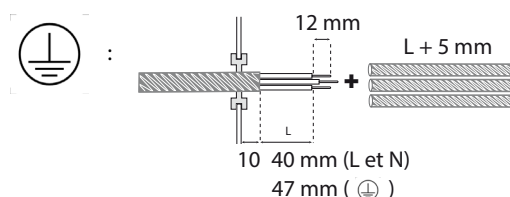

Max. Splitting feed : 16A.

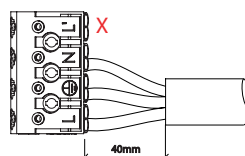

Fermeture du luminaire

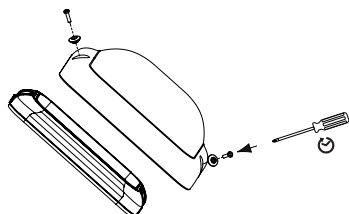

Refermer l'ensemble diffuseur.

Serrer les 2 vis de fixation + les caches vis sur le diffuseur à l'aide d'un tournevis adapté et de l'insert anti-vandale

Référence de l'insert 98000003.

Couple de serrage : 2 N.m



ENTRETIEN

L'entretien du luminaire se limite à un nettoyage du diffuseur pour une bonne luminosité, nettoyer le diffuseur (luminaire fermé) avec un chiffon humide ou à l'eau savonneuse.



NE PAS UTILISER DE DÉTERGENT

MAINTENANCE

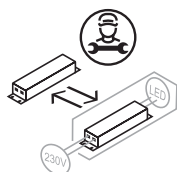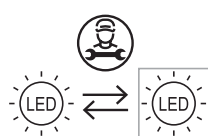

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

RECYCLABILITÉ

Le BANG RECTANGLE est un luminaire éco-conçu :

Toutes les pièces plastiques, métalliques peuvent être démontées et recyclées dans une filière adaptée.

Tous les composants électroniques tels que le circuit LED, l'alimentation, etc ... peuvent être démontés et recyclés dans une filière adaptée.



NOT1000-A



PRODUCT, TECHNICAL CHARACTERISTICS AND FEATURES



220-240V AC / 50 Hz



LED

This product contains a light source of energy efficiency class D

References

as per label product


Standard reference : 1692xx00
without detection




Declaration of conformity:

Hereby SÉCURLITE declares that its devices comply with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on our website: securlite.com

Dimensions

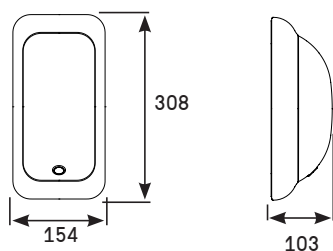

Composition

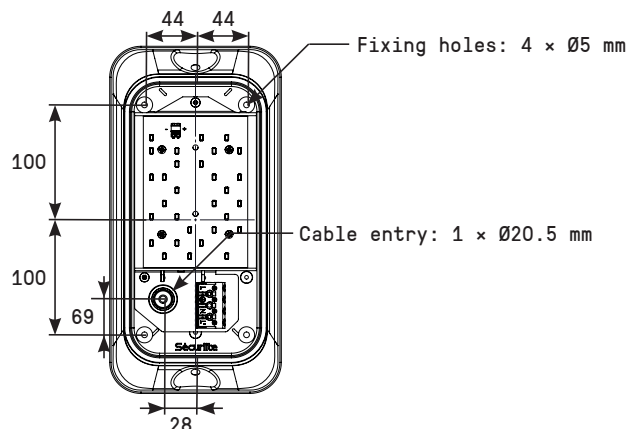

Conditions of use

Wall mounting
(vertical downward)



Standard installation kit

Insulating sleeves for terminal block x3
Cable grommet x1
Fixing waterproofing kit x1

Power

as per label product

Input voltage range

220V – 240V AC

MOUNTING / INSTALLATION



Warning, versions employing LEDs are at risk from ESD (electrostatic discharges).




Fitting & installation must be carried out by a professional installer in accordance with current installation standards.



Isolate the power before fitting and connecting up.

Opening the luminaire

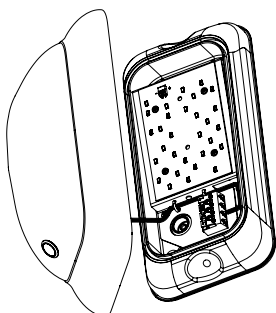


Remove the diffuser



Be careful with the cable connecting the base and the diffuser

MOUNTING / INSTALLATION (SUITE)

Preparing the cable entry grommet

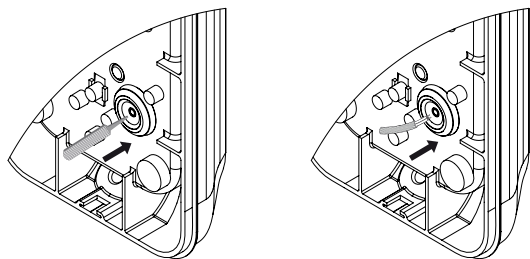


In order to ensure the luminaire is sealed, it is vital to use the cable grommets.

Use 1.5 mm² U1000R2V type cable (recommended to maintain sealing).

Use a pointed object to pierce the centre of a cable grommet. Do not use a blade, which might weaken the grommet and impair sealing.

Fixing

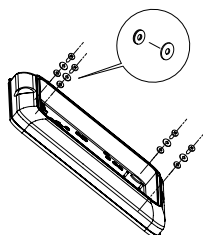


Tightening torque : 1.5 N.m


To mount the light fixture, use the included sealing kit and 5mm flat-head screws and anchors suitable for the type of wall to ensure optimal pull-out resistance.

Screws and anchors are not included with the light fixture.


Electrical connection

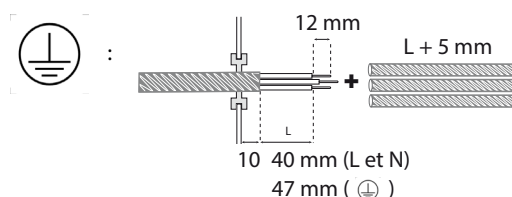

Max. Splitting feed : 16A.

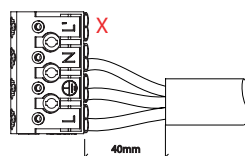

Closing the luminaire

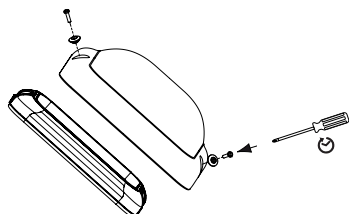

Close the diffuser assembly.

Tighten the 2 mounting screws and the screw covers on the diffuser using a suitable screwdriver and the vandal-proof insert

Insert reference : 98000003.

Tightening torque : 2 N.m



CLEANING

Cleaning of the luminaire is limited to cleaning the diffuser for proper light output. Clean the diffuser (with the luminaire closed) using a damp cloth or with soapy water.



DO NOT USE DETERGENT

MAINTENANCE

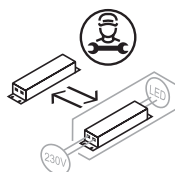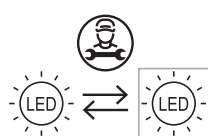

The light source combined in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or his service agent or a person of equivalent qualification

RECYCLABILITY

BANG RECTANGLE is an eco-designed luminaire:

All the plastic or metal components can be dismantled and recycled via appropriate facilities

All the electronic components such as the LED circuit, power supply, etc. can be dismantled and recycled via appropriate facilities.



NOT1000-A

