

# Fiche technique

Commercialisé en France par :  
Aspen Pumps France  
353, Allée des Vergers, 76360 BARENTIN  
Tél: +33(0)1 43 57 21 33



## StayClean™ Mini Tablets

### Traitement anti-bactérien des bacs à condensats



#### Caractéristique

- Empêche saletés et microbes de se développer pendant 6 à 12 mois


Les StayClean™ Mini Tablets sont des petites pastilles peu coûteuses et faciles à utiliser. Elles permettent de résoudre les problèmes de développement bactérien dans les bacs à condensats. Grâce à son action préventive elles suppriment les mauvaises odeurs et les obstructions. StayClean Mini tablets peuvent être utilisées dans les bacs de pompes.

Elles sont sans danger, non corrosives et complètement solubles. Elle ne laissent aucun résidu susceptible de causer de nouveaux problèmes.

#### SPÉCIFICATION

Nom	StayClean™ Mini Tablets
Code produit	177ACE0003
Quantité	20 x 20 pastilles
Dimensions (L x H x D cm)	26 x 15 x 13
Poids livré (kg)	1.12
Volume livré (m³)	0.0045
Type de dépôts	Bactéries, moisissures & champignons


## Mode d'emploi

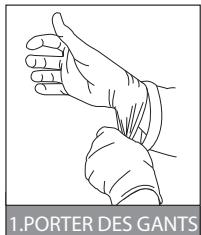

1. PORTER DES GANTS



2. ENLEVER

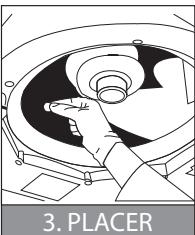

3. PLACER

Placer une pastille dans la partie la plus élevée du bac, tout près de la batterie, de sorte que tout le bac soit traité. Utiliser plusieurs Mini Tablets pour les plus grands systèmes. Il est aussi possible de doubler la dose recommandée pour un premier traitement ou si le bac et le tuyau d'évacuation sont vraiment très sales. Ranger dans un endroit sec et frais.

#### Élimination du produit :

Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire.



**StayClean™ Mini Tablets**  
**Danger**  
**Contient Biocide**

H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. P260: Ne pas respirer les poussières. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P280: Porter des gants de protection. P301+310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P302+350: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. P305+330+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

#### Type de préparation :

Solide

#### Contient Biocide :

Alkyl (C12-18) dimethyl benzyl ammonium chlorides, 1 g/100g

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Approuvé



**BlueDiamond™**  
The only fit and forget condensate pumps



ISO 9001 • ISO 14001

INVESTORS IN PEOPLE