

Fiche technique

DrainKleen® one shot

Déboucheur de tuyaux d'évacuation



Caractéristique




- Plus lourd que l'eau :
coule au fond pour bien
pénétrer l'obstruction

DrainKleen® one shot a été spécialement conçu pour déboucher les tuyaux d'évacuation des systèmes de climatisation et de réfrigération. C'est un déboucheur liquide puissant, qui dissout toutes les matières organiques. Une bouteille suffit pour traiter un bac. Son bec col de cygne permet l'accès des tuyaux d'évacuation d'habitude difficiles à atteindre.

SPÉCIFICATION

Nom	DrainKleen® one shot
Code produit	177ACE0002
Quantité	12 x 250ml
Dimensions (L x H x D cm)	26 x 21.5 x 20, 40 x 30 x 27
Poids livré (kg)	4.60, 27.52
Volume livré (m³)	0.0112, 0.0324
Type de dépôts	Dépôts organiques, dépôts de rouille, calcaire

Mode d'emploi

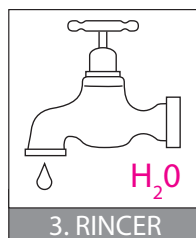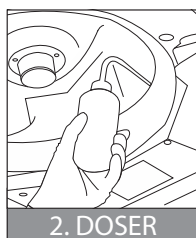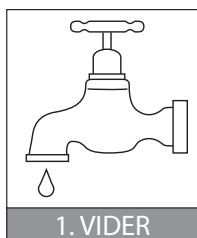

Vider le bac du surplus d'eau. Presser le flacon de DrainKleen® one shot pour projeter le produit dans le bac à condensats, puis attendre que le produit pénètre bien dans le tuyau d'évacuation. Laisser agir pendant 5 minutes, ou jusqu'à ce que le tuyau soit débouché. Rincer à l'eau claire pendant quelques minutes. Répéter l'opération si nécessaire jusqu'à ce que le tuyau soit complètement débouché.

DrainKleen® one shot contient des inhibiteurs qui protègent les surfaces en métal, en plastique et en ciment.



DrainKleen® one shot

Danger

UN1760

Contient de l'hydroxyde de sodium

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+310: EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Approuvé



BlueDiamond
The only fit and forget condenser pumps

